

Sostituzione della pila della sirena

La sirena controlla costantemente lo stato della propria pila.

La sirena segnala una eventuale anomalia emettendo una serie di bip acustici ad ogni ricezione di un comando di acceso o spento.

Nel caso si tratti di una sirena con lampeggiante, anche la centrale dà segnalazione dell'anomalia, con il messaggio: **"Bip, pila scarica sirena"**.

Prima di cambiare la pila, portate la centrale in modo test (v. par. "Sostituzione della pila della centrale"), in modo che anche la sirena si trovi in modo test e non attivi la propria autoprotezione quando la staccate dalla parete:

- Portatevi all'altezza della sirena con un cacciavite a croce per poterla sganciare dal suo supporto di fissaggio.
- Svitare la vite di bloccaggio tenendo la sirena premuta contro la parete.
- Sganciate la sirena.
- Svitare la vite di chiusura del vano pila.
- Aprite il vano pila.
- Scollegate la pila scarica ed aspettate **almeno 5 minuti** prima di collegare la pila nuova.
- Richiudete il vano pila e fissate la sirena sul supporto.
- Trasmettete un comando di Acceso (parziale o Totale) e poi subito uno di Spento.
- Effettuate una prova reale di attivazione.

 **La sirena è di nuovo in funzionamento normale.**

Conformità dei prodotti
alle direttive europee:
89/336/EEC; 73/23/EEC; 99/5/EC.



This product can be used in all
the EU countries and Switzerland.

LOGISTY
L'allarme senza fili.
Sicuramente di più.

802906/A - © LOGISTY - 03/03 - Il presente manuale può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

SIRENE L3404/L3405



MANUALE D'INSTALLAZIONE


ATTENZIONE: questa apparecchiatura **non è compatibile** con gli impianti con centrali LC300, LC301, LC302 ed LC303 della linea Logisty monofrequenza. L'apparecchiatura è compatibile esclusivamente con impianti con centrali attuali e future della linea Logisty 2 "Doppia Frequenza" (L2300, L2303, L3305...).

LOGISTY
L'allarme senza fili.
Sicuramente di più.


Preparazione

- Togliete la vite di bloccaggio della base (v. Vista dal basso della sirena).
- Togliete la sirena dalla sua base.
- Svitare la vite di chiusura del vano pila.
- Aprite il vano pila (v. Vista interna della sirena).
- Staccate la parte rimovibile dell'etichetta di garanzia ed incollatela sulla cartolina di richiesta di estensione di garanzia fornita con la documentazione.

Vista dal basso della sirena

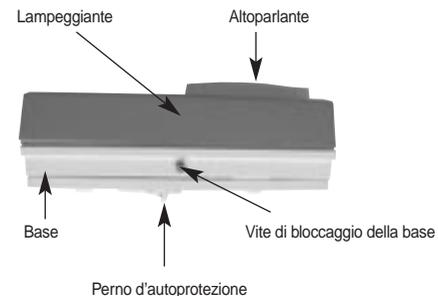

Vista interna della sirena

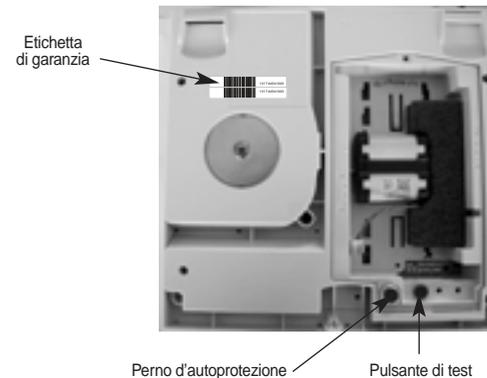

Programmazione di una sirena

✓ SCELTA DELLE OPZIONI DI FUNZIONAMENTO

I 7 microinterruttori presenti vicino al connettore della pila permettono di scegliere e programmare le opzioni di funzionamento della sirena.

Con un cacciavite piatto piccolo, posizionate i microinterruttori come opportuno a seconda delle esigenze dell'utente.

□ Annotate le opzioni selezionate sul promemoria.





N°	Microinterruttori	Opzioni di funzionamento
1		Durata del suono della sirena 20 sec. , del lampeggiante 20 sec.
		Durata del suono della sirena 40 sec. , del lampeggiante 40 sec.
2		Durata del suono della sirena 90 sec. , del lampeggiante 90 sec.
		Durata del suono della sirena 90 sec. , del lampeggiante 15 min.
3		Riporti sonori dei comandi della centrale disabilitati
		Riporti sonori dei comandi della centrale abilitati
4		Suono della sirena in modulazione acuta, per uso interno
		Suono della sirena in modulazione grave, per uso esterno
5		Attivazione della sirena su intrusione semplice e/o confermata
		Attivazione della sirena solo su intrusione confermata (2 rivelatori sollecitati in meno di 70 secondi)
6		Volume dei riporti sonori (se abilitati): normale
		Volume dei riporti sonori (se abilitati): forte
7		Attivazione della sirena su intrusione: immediata
		Attivazione della sirena su intrusione: ritardata di 10 secondi

✓ APPRENDIMENTO DEL CODICE IMPIANTO SULLA SIRENA


□ Collegate la pila della sirena.

Il codice impianto non viene programmato direttamente sulla sirena ma appreso da uno degli organi di comando (telecomando, tastiera) dell'impianto su cui sia già stato preventivamente programmato. L'apprendimento avviene trasmettendo da uno degli organi di comando un comando di "Spento" alla sirena (centrale in modo test).

□ Per realizzare l'apprendimento del codice impianto utilizzando un telecomando, eseguite la procedura seguente:

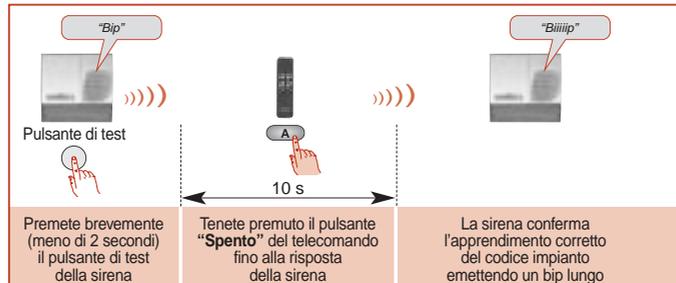

□ Per realizzare l'apprendimento del codice impianto utilizzando una tastiera, eseguite la procedura seguente:

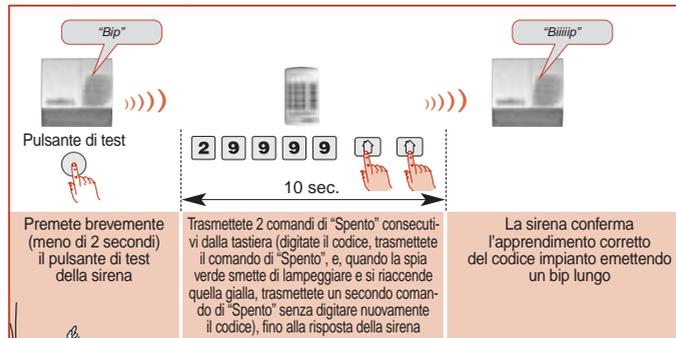

La sirena segnala un errore nella procedura emettendo 3 bip corti; in questo caso, ripetete la procedura dall'inizio.

Installazione e fissaggio di una sirena

✓ INSTALLATE LA SIRENA:

- ▶ ad almeno 5 metri di distanza dalla centrale, dal combinatore telefonico, da altre sirene o da un altro ricevitore Logisty,
- ▶ lontano da eventuali sorgenti di disturbo elettromagnetico (contatore elettrico, centralino telefonico, computer,...),
- ▶ al riparo dalle intemperie,
- ▶ su una superficie rigida e liscia (evitate intonaci a grana grossa, pietre irregolari...), in modo che il perno d'autoprotezione sia ben appoggiato alla parete.

⚠ Non installate mai la sirena direttamente su una parete metallica.

✓ FISSAGGIO DELLA SIRENA:

- ▶ Appoggiate alla parete il supporto di fissaggio per individuare i punti di fissaggio (fig. 1).
- ▶ Staccate la rondella dal supporto di fissaggio ed inseritela nel punto A.
- ▶ Fissate alla parete il supporto.
- ▶ Agganciate la sirena al supporto dall'alto (fig. 2).
- ▶ Avvitare la vite di bloccaggio (fig. 3).

Sul supporto un omino stilizzato (v. fig. 1) indica il verso di fissaggio. Lasciate uno spazio di almeno 20 cm al di sotto della sirena per facilitarne l'apertura in occasione di manutenzioni o cambio della pila.

