

## **Richiesta di estensione gratuita della garanzia**

(parte da rispedire in busta chiusa a LOGISTY/Atral)

Da compilare solo per apparecchiature ad integrazione di un impianto già installato.

● **Se state installando un impianto LOGISTY 2:** incollate l'etichetta di garanzia direttamente sulla richiesta di estensione gratuita cumulativa fornita con la guida all'uso dell'impianto.

● **Se state integrando un impianto esistente:** compilate questa richiesta di estensione gratuita di garanzia.

**Incollate qui l'etichetta di garanzia**

**L2602**

Data dell'acquisto: \_\_\_\_\_

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

C.A.P.: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

La centrale dell'impianto è:  L2303  L2300 Block Alarm

Timbro dell'installatore\*  
(obbligatorio)

\* In mancanza del timbro dell'installatore la richiesta di estensione di garanzia sarà respinta.

Riservato a LOGISTY/Atral

Ricevuto il: \_\_\_\_\_

Ogni apparecchio LOGISTY 2 viene garantito per la durata di 12 mesi con decorrenza la data di vendita al primo utilizzatore.

**IMPORTANTE:** la presente garanzia viene estesa a 4 anni se la domanda d'estensione della garanzia è correttamente compilata, le etichette di garanzia di tutte le apparecchiature componenti l'impianto incollate negli appositi spazi, con il timbro dell'installatore che ha curato il montaggio ed il collaudo e spedita entro i 10 giorni successivi la data d'acquisto.

La nostra assistenza tecnica è in ogni caso a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sul prodotto (tel. 051/6714411) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 20,00 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 12,00 (escluso festivi e periodi di ferie).

**IMPORTANTE:** Per qualsiasi difficoltà, dubbio o chiarimento Vi preghiamo di contattarci quando siete sul posto ed avete le apparecchiature a disposizione.

● **Se state installando un impianto LOGISTY 2:** incollate l'etichetta di garanzia direttamente sulla richiesta di estensione gratuita cumulativa fornita con la guida all'uso dell'impianto.



● **Se state integrando un impianto esistente:**

compilate la richiesta di estensione gratuita di garanzia qui a fianco.

La garanzia sulle apparecchiature Logisty è prestata unicamente per tutti i possibili difetti di fabbricazione, di materiale e per tutti i guasti non imputabili al cliente. Per quanto concerne l'installazione e le eventuali operazioni di manutenzione sono di competenza e responsabilità dell'installatore.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti imputabili al cliente o dovuti a cause di forza maggiore ed eventi naturali nonché tutti i difetti causati da uso improprio dell'apparecchiatura.

La garanzia viene prestata alle seguenti condizioni:

- L'installazione deve essere effettuata da un installatore professionista.
- La parte elettronica deve risultare integra, non deve essere smontata, manomessa o modificata.
- Le apparecchiature difettose devono essere rispediti nell'imballo originale complete della parte alimentazione e di tutti gli accessori.
- L'imballo deve recare ben visibile all'esterno, vicino all'indirizzo del mittente, il numero di autorizzazione al rientro "NAR" comunicato dal nostro servizio tecnico Tel. 051/6714411. Devono essere spedite dall'installatore che ha curato il montaggio ed accompagnate da una breve descrizione del difetto riscontrato.
- Il trasporto è comunque e sempre a carico di chi spedisce.
- Tutti i pacchi in porto assegnato e/o privi del Numero di Autorizzazione al Rientro saranno respinti.
- La responsabilità della società produttrice si limita alla sostituzione o riparazione dell'apparecchiatura che, a suo insindacabile giudizio, presentasse un difetto di fabbricazione.
- La disponibilità delle reti di trasmissione non è esclusiva o garantita al 100% (es: rete telefonica) questo può tradursi a volte in una impossibilità di funzionamento delle apparecchiature che non comporterà comunque una responsabilità oggettiva del costruttore.
- Il costruttore ed il rivenditore sono esonerati da ogni responsabilità od obbligazione per qualsiasi incidente e/o danno alle persone e/o alle cose che possono verificarsi per e durante l'uso delle apparecchiature, anche se per cause o dipendenze di vizio delle medesime.

La riparazione o sostituzione delle apparecchiature, durante il periodo di garanzia, non hanno l'effetto di prolungare la garanzia stessa.

Queste condizioni non intendono annullare gli effetti di leggi o regolamenti a protezione del consumatore.

**Conformità dei prodotti:**

Questi prodotti sono conformi alle esigenze delle seguenti direttive europee:

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC,
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC,
- Direttiva 99/5/EC.

**LOGISTY**  
**L'allarme senza fili  
e senza problemi.**

**Telecomando  
a 2 pulsanti  
L2602**

**LOGISTY 2**  
"Doppia Frequenza"



**ATTENZIONE:** Questa apparecchiatura **non è compatibile** con il Block Alarm LC300 e con le centrali LC301 - LC302 - LC303 della linea "LOGISTY 96".

L'apparecchiatura è compatibile esclusivamente con il Block Alarm L2300 e con la centrale della linea LOGISTY 2 "Doppia Frequenza" modello L2303 ed eventuali future centrali il cui codice del modello inizia con la sigla L2.



**LOGISTY**  
L'allarme senza fili  
e senza problemi.


# A



# B



**C**

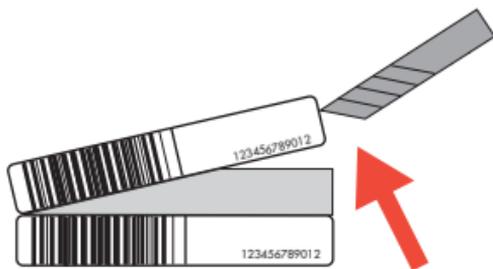

**D**



Li



## **Funzionamento**

■ Il telecomando a 2 pulsanti L2602 consente di accendere in modo totale o spegnere l'impianto d'allarme con un solo gesto, dall'interno o dall'esterno dei locali protetti.

■ I 2 pulsanti ergonomici rendono l'uso molto facile, da parte di adulti come pure di bambini o anziani.

**Attenzione:** Non è indicato per essere utilizzato con una centrale programmata in funzionamento "Indipendente"

## **Caratteristiche**

● Telecomando a 2 pulsanti:

- SPENTO della protezione intrusione o degli allarmi in corso.

- TOTALE (Protezione Totale canali 1 + 2 + 3 + 4) con centrale programmata in funzionamento combinato.

**N.B.:** il pulsante TOTALE corrisponde al pulsante TOTALE/GR2 del telecomando L2604

● Trasmissione radio Doppia Frequenza

● Spia luminosa lampeggiante di trasmissione e di buon stato delle pile

● 4 anni di autonomia (alimentato con 2 pile al Litio 3 V tipo 2016 fornite a corredo)

● Codice radio personalizzato con oltre 1.000 possibili combinazioni

● Preparazione ed uso semplificati

● Temperatura di funzionamento: da - 5 a + 55° C.

● Peso con la pila: 25 g

● Dimensioni: (L x A x P): 38 x 72 x 14 mm

## **Attenzione**

■ Se state preparando il telecomando ad integrazione di un impianto esistente o da associare ad un Block Alarm L2300 Vi consigliamo di seguire attentamente le istruzioni di questo manuale.

■ La nostra assistenza tecnica è in ogni caso a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sul prodotto (tel. 051/6714411) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 20,00 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 12,00 (escluso festivi e periodi di ferie).

■ Se avete dei suggerimenti per migliorare i nostri manuali o i nostri prodotti Vi saremmo molto grati se volesse inviarceli per iscritto indicando l'ultima data d'acquisto

a: LOGISTY/Atral Servizio Clienti - Via 2 Agosto 1980, 19/A, 40056 Crespellano (BO).

## Precauzioni d'uso

- Non tenete il telecomando in un ambiente molto umido.
- Non esponetelo alla polvere o al sole.
- Precauzioni d'uso simili a quelle di un orologio.

## Utensili necessari

- Un cacciavite a croce piccolo.
- Un taglierino.

## Preparazione

### FIG. A Vista esterna

- ① Coperchio frontale. ② Spia luminosa rossa.  
③ Base. ④ Pulsante SPENTO. ⑤ Pulsante TOTALE.  
⑥ Portachiavi.

### FIG. B Apertura

Aprire il telecomando e separate le 2 parti svitando la vite che si trova sul retro.

### FIG. C Etichetta di garanzia

Staccate, con l'aiuto del cutter, una delle 2 etichetta di garanzia (l'altra deve restare sull'apparecchiatura) ed incollatela nell'apposito spazio del certificato.

### FIG. D Programmazione del codice impianto

La programmazione del codice impianto sul telecomando avviene tramite i pulsanti, non utilizzate la maschera ed il perno di codifica.

La programmazione del telecomando deve avvenire dopo aver programmato la centrale.

**1** La programmazione di fabbrica corrisponde a tutte le connessioni della centrale integre (non interrotte).

|                          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice impianto          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pulsanti del telecomando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2** Per programmare un codice impianto identico a quello

della centrale, barrate con una croce, sulla prima riga, in corrispondenza dei numeri di ogni foro praticato sulla maschera di codifica.


**3** Riportate sulla seconda riga una **S** (corrispondente al pulsante SPENTO) in corrispondenza della posizione dei numeri barrati. Riportate sulla seconda riga una **T** (corrispondente al pulsante TOTALE) in corrispondenza degli altri numeri.

**Esempio** (da non riprodurre): avete forato i numeri 2, 7 e 8

|                          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| codice impianto          |     | X   |     |     |     |     | X   | X   |     |     |
| Pulsanti del telecomando | (T) | (S) | (T) | (T) | (T) | (T) | (S) | (S) | (T) | (T) |

**4** In questo modo ottenete una successione di **T** e **S** che corrispondono al codice impianto da programmare sul telecomando.

**5** Programmate il telecomando premendo i pulsanti come indicato di seguito:

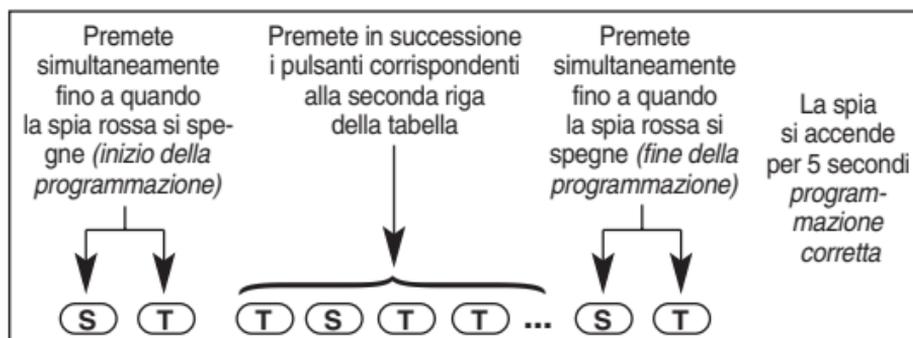

**Attenzione:** Se durante la programmazione passa un tempo superiore a 5 secondi, tra la pressione di un pulsante ed il successivo, o i pulsanti **S** e **T** non sono premuti simultaneamente o troppo in fretta (all'inizio e alla fine) la spia rossa lampeggia. In questo caso è necessario ripetere la programmazione.

### Verifica della corretta programmazione

Premete per qualche secondo il pulsante SPENTO del telecomando e verificate che la centrale (in test) risponda con dei toni chiari (bip bip.....) e con l'accensione della spia SPENTO.

Se ciò non avviene (solo toni simili a disturbi e nessuna accensione della spia) ripetete la procedura di programmazione

***Richiesta di estensione  
gratuita della garanzia***

Da spedire in busta chiusa a:

LOGISTY/Atral  
Via 2 Agosto 1980, 19/A  
40056 Crespellano (BO)