

**Telecomando  
a 4 pulsanti  
L2604**

**LOGISTY 2**  
"Doppia Frequenza"




**ATTENZIONE :** Questa apparecchiatura **non è compatibile** con il Block Alarm LC300 e con le centrali LC301 - LC302 - LC303 della linea "LOGISTY 96".

L'apparecchiatura è compatibile esclusivamente con il Block Alarm L2300 e con la centrale della linea LOGISTY 2 "Doppia Frequenza" modello L2303 ed eventuali future centrali il cui codice del modello inizia con la sigla L2.




**LOGISTY**  
L'allarme senza fili  
e senza problemi.


**A**

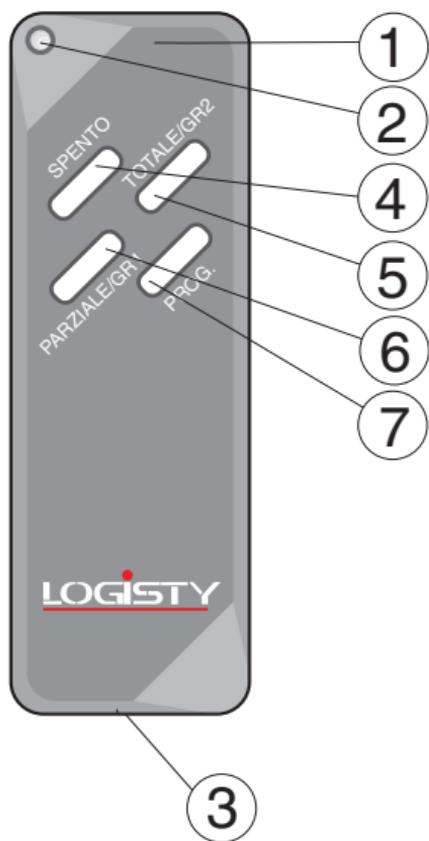

**B**

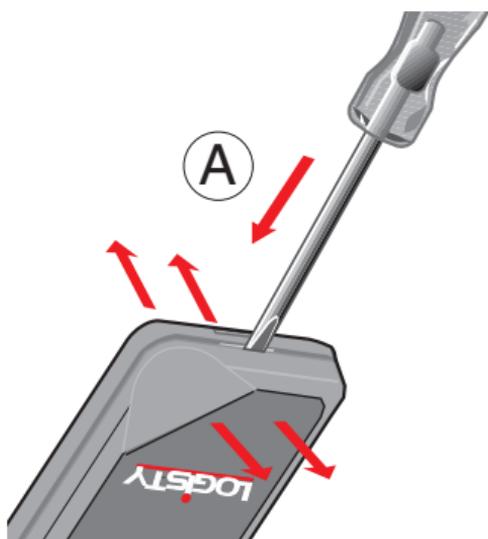

C

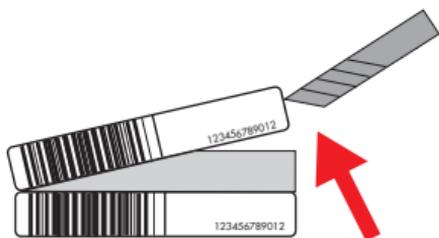

D



## Funzionamento

- Il telecomando a 4 pulsanti L2604 LOGISTY consente di accendere parzialmente, totalmente e di spegnere l'impianto d'allarme con un solo gesto, dall'interno o dall'esterno dei locali protetti.
- I 4 pulsanti ergonomici rendono l'uso molto facile, da parte di adulti come pure di bambini o anziani.

## Caratteristiche

### Telecomando a 4 pulsanti:

- **SPENTO:** Disattivazione della protezione antintrusione o degli allarmi in corso
  - **PARZIALE/GR1:** Attivazione della protezione Parziale (canali 1 + 2)
  - **TOTALE/GR2:** Attivazione della protezione Totale canali 1 + 2 + 3 + 4 o della protezione Parziale (canali 3 + 4) secondo la programmazione della centrale
  - **PROG.:** Pulsante programmabile su 4 canali:
    - EMERGENZA/ANTIPANICO\* (attivazione istantanea di tutti gli allarmi)
    - ANTIRAPINA/SOCCORSO (allarme silenzioso attiva solo il combinatore telefonico)
    - CHIAMATA serie di suoni (bip) in centrale anche ad impianto spento
    - LUCI/AUTOMATISMI\*\* (comando di luci ed automatismi)
- \* Di fabbrica il pulsante è programmato sul canale Emergenza
- \*\* Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di un ricevitore di potenza L2551 o L2552
- Trasmissione radio **"Doppia Frequenza"**
  - Trasmittitore quarzato
  - Spia luminosa di trasmissione e di buon stato delle pile
  - 4 anni di autonomia (alimentato con 2 pile al Litio tipo 2430 fornite a corredo)
  - Codice radio personalizzato con oltre 1.000 possibili combinazioni
  - Preparazione ed uso semplificati
  - Contenitore di estetica gradevole e molto resistente agli urti
  - Temperatura di funzionamento: da - 5 a + 55° C.
  - Peso con la pila: 50 g
  - Dimensioni (L x A x P): 37 x 155 x 11 mm

## Attenzione

■ Se state installando un impianto LOGISTY 2 Vi consigliamo di seguire le istruzioni del manuale d'installazione dell'impianto in dotazione con ogni centrale.

Se state preparando il telecomando ad integrazione di un impianto esistente Vi consigliamo di seguire attentamente le istruzioni di questo manuale.

La nostra assistenza tecnica è in ogni caso a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sul prodotto (tel. 051/6714411) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 20,00 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 12,00 (escluso festivi e periodi di ferie).

■ Se avete dei suggerimenti per migliorare i nostri manuali o i nostri prodotti Vi saremmo molto grati se voleste inviarceli per iscritto indicando l'ultima data d'acquisto a:

LOGISTY/Atral Servizio Clienti, Via 2 Agosto 1980, 19/A, 40056 Crespellano (BO)

## Precauzioni d'uso

- Non tenete il telecomando in un ambiente molto umido
- Non esponetelo alla polvere o al sole
- Precauzioni d'uso simili a quelle di un orologio

## Utensili necessari

- Un taglierino
- Un cacciavite piatto piccolo

## Preparazione

### FIG. A Vista esterna

① Coperchio frontale. ② Spia luminosa rossa. ③ Perno d'incastro. ④ pulsante SPENTO. ⑤ Pulsante TOTALE/GR2. ⑥ Pulsante PARZIALE/GR1. ⑦ Pulsante PROG.

### FIG. B Apertura

Aprire il telecomando e separate le 2 parti facendo leva leggermente con un cacciavite piatto **A** tra lo zoccolo ed il coperchio (vedi figura).

### FIG. C Etichetta di garanzia

Staccate, con l'aiuto del cutter, una delle 2 etichetta di garanzia (l'altra deve restare sull'apparecchiatura) ed incollatela nell'apposito spazio del certificato. Richiudete il telecomando.

## FIG. D Programmazione del codice impianto

La programmazione del codice impianto sul telecomando avviene tramite i pulsanti, **non utilizzate la maschera ed il perno di codifica**.

La programmazione del telecomando deve avvenire dopo aver programmato la centrale.

La programmazione di fabbrica corrisponde a tutte le connessioni della centrale integre (non interrotte).

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
codice impianto										
pulsanti del telecomando L2604										

**1** Per programmare un codice impianto identico a quello della centrale, barrate con una croce, sulla prima riga, in corrispondenza dei numeri di ogni foro praticato sulla maschera di codifica.

**2** Riportate sulla seconda riga una **S** (corrispondente al pulsante **SPENTO**) in corrispondenza della posizione dei numeri barrati


**3** Riportate sulla seconda riga una **T** (corrispondente al pulsante **TOTALE**) in corrispondenza degli altri numeri.

**Esempio (da non riprodurre): avete forato i numeri 2, 7 e 8**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
codice impianto		<b>X</b>					<b>X</b>	<b>X</b>		
pulsanti del telecomando L2604										

**4** In questo modo ottenete una successione di **T** e **S** che corrispondono al codice impianto da programmare sul telecomando.

**5** Programmate il telecomando premendo i pulsanti come indicato di seguito:

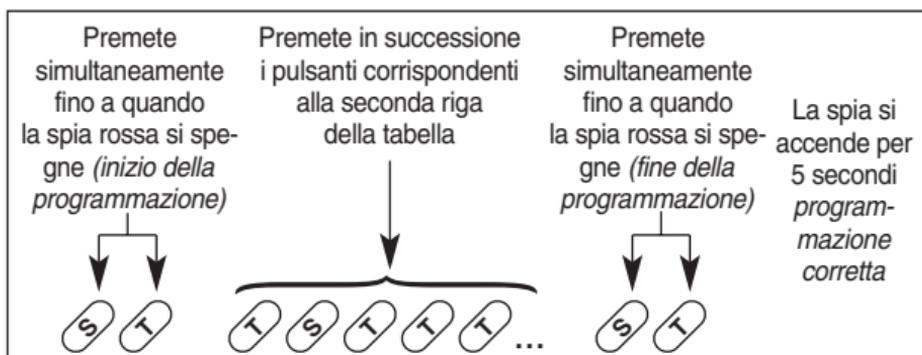

**Attenzione:** Se durante la programmazione passa un tempo superiore a 5 secondi, tra la pressione di un pulsante ed il successivo, o i pulsanti **S** e **T** non sono premuti simultaneamente o troppo in fretta (all'inizio e alla fine) la spia rossa lampeggia. In questo caso è necessario ripetere dall'inizio la programmazione.

### Verifica della corretta programmazione

Premete per qualche secondo il pulsante **SPENTO** del telecomando e verificate che la centrale risponda con dei toni chiari (bip bip...) e con l'accensione della spia **SPENTO**.


Se ciò non avviene (solo toni simili a disturbi e nessuna accensione della spia) ripetete la procedura di programmazione.

### Programmazione del pulsante "PROG."

I codici da programmare corrispondenti alle funzioni indicate si inseriscono tramite i pulsanti del telecomando (8 pressioni) e sono i seguenti:

Funzione	Codice
EMERGENZA	T T S S T T T T
ANTIRAPINA/SOCCORSO	S T S T T T T T
CHIAMATA	S T S S T T T T
LUCI/AUTOMATISMI	S T S S S T T T

Programmate il pulsante "**PROG.**" premendo i pulsanti come indicato di seguito (**P** corrisponde al pulsante "**PROG.**"):

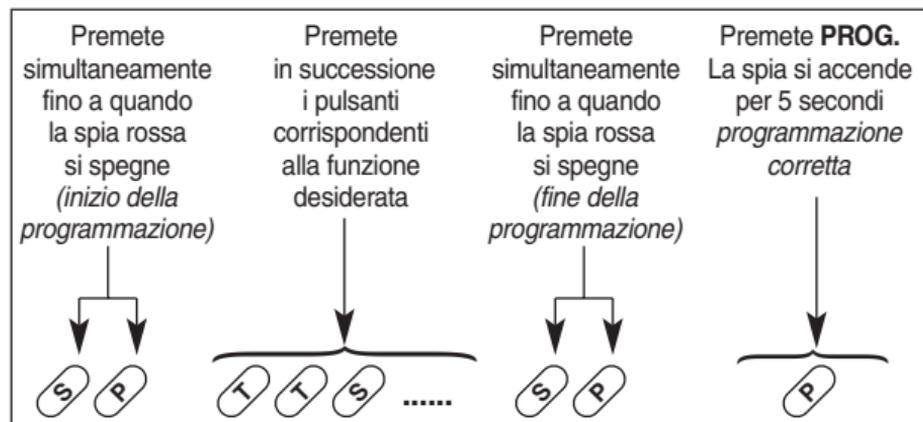

**Attenzione:** Se durante la programmazione passa un tempo superiore a 5 secondi, tra la pressione di un pulsante ed il successivo, o i pulsanti **S** e **P** non sono premuti simultaneamente o troppo in fretta (all'inizio e alla fine) la spia rossa lampeggia. In questo caso è necessario ripetere dall'inizio la programmazione. La funzione precedente resta programmata.

### **Verifica della corretta programmazione del pulsante "PROG."**

- Premete per qualche secondo il pulsante **PROG.** e verificate che la funzione programmata sia attivata.
- Se la funzione non è attivata ripetete la programmazione del pulsante "**PROG.**".

## Garanzia sui prodotti Logisty e condizioni d'estensione

Ogni apparecchio LOGISTY 2 viene garantito per la durata di 12 mesi con decorrenza la data di vendita al primo utilizzatore.

**IMPORTANTE:** la presente garanzia viene estesa a 4 anni se la domanda d'estensione della garanzia è correttamente compilata, le etichette di garanzia di tutte le apparecchiature componenti l'impianto incollate negli appositi spazi, con il timbro dell'installatore che ha curato il montaggio ed il collaudo e spedita entro i 10 giorni successivi la data d'acquisto.

La nostra assistenza tecnica è in ogni caso a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento sul prodotto (tel. 051/6714411) dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 20,00 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 12,00 (escluso festivi e periodi di ferie).

**IMPORTANTE:** Per qualsiasi difficoltà, dubbio o chiarimento Vi preghiamo di contattarci quando siete sul posto ed avete le apparecchiature a disposizione.

● **Se state installando un impianto LOGISTY 2:** incollate l'etichetta di garanzia direttamente sulla richiesta di estensione gratuita cumulativa fornita con la guida all'uso dell'impianto.

● **Se state integrando un impianto esistente:**

compilate la richiesta di estensione gratuita di garanzia qui a fianco.

La garanzia sulle apparecchiature Logisty è prestata unicamente per tutti i possibili difetti di fabbricazione, di materiale e per tutti i guasti non imputabili al cliente. Per quanto concerne l'installazione e le eventuali operazioni di manutenzione sono di competenza e responsabilità dell'installatore.

Sono esclusi dalla garanzia tutti i guasti imputabili al cliente o dovuti a cause di forza maggiore ed eventi naturali nonché tutti i difetti causati da uso improprio dell'apparecchiatura.

La garanzia viene prestata alle seguenti condizioni:

- L'installazione deve essere effettuata da un installatore professionista.
- La parte elettronica deve risultare integra, non deve essere smontata, manomessa o modificata.
- Le apparecchiature difettose devono essere rispedite nell'imballo originale complete della parte alimentazione e di tutti gli accessori.
- L'imballo deve recare ben visibile all'esterno, vicino all'indirizzo del mittente, il numero di autorizzazione al rientro "NAR" comunicato dal nostro servizio tecnico Tel. 051/6714411. Devono essere spedite dall'installatore che ha curato il montaggio ed accompagnate da una breve descrizione del difetto riscontrato.
- Il trasporto è comunque e sempre a carico di chi spedisce.
- Tutti i pacchi in porto assegnato e/o privi del Numero di Autorizzazione al Rientro saranno respinti.
- La responsabilità della società produttrice si limita alla sostituzione o riparazione dell'apparecchiatura che, a suo insindacabile giudizio, presentasse un difetto di fabbricazione.
- La disponibilità delle reti di trasmissione non è esclusiva o garantita al 100% (es: rete telefonica) questo può tradursi a volte in una impossibilità di funzionamento delle apparecchiature che non comporterà comunque una responsabilità oggettiva del costruttore.
- Il costruttore ed il rivenditore sono esonerati da ogni responsabilità od obbligazione per qualsiasi incidente e/o danno alle persone e/o alle cose che possono verificarsi per e durante l'uso delle apparecchiature, anche se per cause o dipendenze di vizio delle medesime.

La riparazione o sostituzione delle apparecchiature, durante il periodo di garanzia, non hanno l'effetto di prolungare la garanzia stessa.

Queste condizioni non intendono annullare gli effetti di leggi o regolamenti a protezione del consumatore.

## **Richiesta di estensione gratuita della garanzia**

(parte da rispedire in busta chiusa a LOGISTY/Atral)

Da compilare solo per apparecchiature ad integrazione di un impianto già installato.

● **Se state installando un impianto LOGISTY 2:** incollate l'etichetta di garanzia direttamente sulla richiesta di estensione gratuita cumulativa fornita con la guida all'uso dell'impianto.

● **Se state integrando un impianto esistente:** compilate questa richiesta di estensione gratuita di garanzia.

**Incollate qui l'etichetta di garanzia**

**L2604**

Data dell'acquisto: \_\_\_\_\_

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

C.A.P.: \_\_\_\_\_ Città: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

La centrale dell'impianto è:     L2303     Block Alarm L2300

Timbro dell'installatore\*  
(obbligatorio)

\* In mancanza del timbro dell'installatore la richiesta di estensione di garanzia sarà respinta.

Riservato a LOGISTY/Atral

Ricevuto il: \_\_\_\_\_

Da spedire in busta chiusa a:

LOGISTY/Atral  
Via 2 Agosto 1980, 19/A  
40056 Crespellano (BO)

**LOGISTY**  
*L'allarme senza fili  
e senza problemi.*

### **Conformità dei prodotti:**

Questi prodotti sono conformi alle esigenze delle seguenti direttive europee:

- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/EEC,
- Direttiva Bassa Tensione 73/23/EEC,
- Direttiva 99/5/EC.

**LOGISTY**  
*L'allarme senza fili  
e senza problemi.*